




## ANTES DE LA APLICACIÓN

- No usar cutter para abrir las cajas de precinto
- Distribuir la carga de forma homogénea sin que sobresalga para evitar la apertura de la caja una vez cerrada

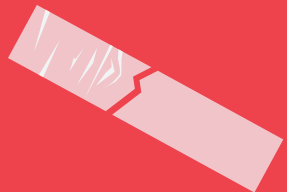

## PARA UN **ARRASTRE UNIFORME** evitando arrugas y roturas del precinto

- Al comienzo de la bobina asegurar la correcta tensión del freno del dispensador
- Variar la tensión del freno a medida que se vaya consumiendo la bobina



## EVITAR **PROBLEMAS DE CORTE**

- Comprobar que las cuchillas estén en perfecto estado
- Asegurar un óptimo ángulo de ataque de la cuchilla



## EVITAR LA **ACUMULACIÓN DE RESTOS**

- Limpiar cuchillas y rodillos de forma periódica



## PARA UN CERRADO ÓPTIMO CON EL **PRECINTO CENTRADO**

- Ajustar la posición del cabezal y de los rodillos laterales